

BBP®12 标签打印机



Brady.com.cn/bbp12

高效率 多功能 高品质 集于一身

BBP®12 标签打印机

BBP®12 打印机可配合以下软件使用:

- Brady LabelMark™ 标签设计软件
- CodeSoft 标签设计软件

贝迪最新推出的BBP®12标签打印机，设计人性化，打印速度快，操作便捷，小巧紧凑，集多种功能于一身。支持不同类型的标签打印，从线缆标签到面板标签，从样品管理到资产识别，BBP®12标签打印机均可助您轻松完成，从而实现一机多用，节约成本，简化您的贴标需求。

BBP®12使用贝迪高性能标签材料，确保打印出适用于多种应用环境的高品质标签。

简单高效的设计

- 特殊设计的小卷芯标签卷和色带，可实现快速安装并缩短更换时间
- 使用外接纸卷架(选配)，可兼容卷芯直径为3英寸的大卷标签(直径可达8英寸)
- 全彩LCD液晶屏和直观的操作界面帮助用户轻松进行打印机设置和校准
- 标准网络接口，可实现网络远程打印
- 通过 USB Host接口，可连接任何通用键盘或扫描枪
- 紧凑外形节省台面空间

性能

- 300dpi打印精度，最大打印宽度106mm
- 打印速度快：最快4英寸/秒
- 可选800多种标签，包括大卷标签和定制标签
- 色带居中设计有效避免色带褶皱



BBP®12打印机内可容纳最大直径5"(127mm)的标签卷，也可通过配置外部纸卷架使用最大直径8"(203mm)的大卷标签。

BBP®12规格参数

物理参数	
机身尺寸	259.3 mm (长) x 203 mm (宽) x 191.5 mm (高)
重量	2.3 kg
打印方式	热转印/热敏
分辨率	300DPI
打印速度	4ips (101.6mm/秒)
色带容量	110 m长, 卷芯直径0.5"(12.7mm)
纸卷容量	内置: 直径5" (127mm) 外置: 直径8" (203mm)
电子参数	
中央处理器	32-bit RISC CPU
内存	128MB Flash memory, 64MB SDRAM, SD卡槽 (最大32GB)
电源	外接通用可转换电源
操作开关, 按钮, 指示灯	1个电源开关, 6个操作按钮, 2.3" 彩色LCD显示屏, 1个LED指示灯 (3色: 绿黄红)
传感器	纸张间距传感器 (穿透式) 黑线标记传感器 (反射式) 打印头抬起传感器 色带耗尽传感器
通讯接口	
通讯接口	USB 2.0 (high speed mode), RS-232C (Serial), Internal Ethernet, USB host
条形码	
一维码	Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Indentcode, Duetsche Post Leitcode
二维码	GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
字体	
内置字体	8 alpha-numeric bitmap fonts Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
指令集/打印机语言	
TSPL-EZ™ (兼容EPL, ZPL, ZPLII)	
标签	
标签类型	连续型, 模切型, 折叠型, 吊牌, 打孔, 黑标
最小标签高度	9.9mm
标签宽度	20 – 118 mm
最大打印宽度	105.6 mm
标签支架	1"和1.5"卷芯 (3"卷芯使用外部纸卷架)
标签厚度	0.06 – 0.19 mm
环境条件	
操作环境	5°–40°C, 25–85% (非冷凝)
存储环境	–40°–60°C, 10–90% (非冷凝)
安全法规	
FCC, CE, EAC, RCM, C-UL US, TUV/Safety, CCC	
环境认证	
RoHS, WEEE	



BBP®12打印机及配件

产品编号	描 述
BBP12-CN	BBP12 打印机
BBP12/BBP11-U	BBP12外接纸卷架(带 3" 轴)
BBP12/BBP11-VP	BBP12剥纸模组
BBP12/BBP11-C	BBP12切刀

BBP®12主要应用



实验室样品标识




线缆标签



资产管理标签



数据通信标签

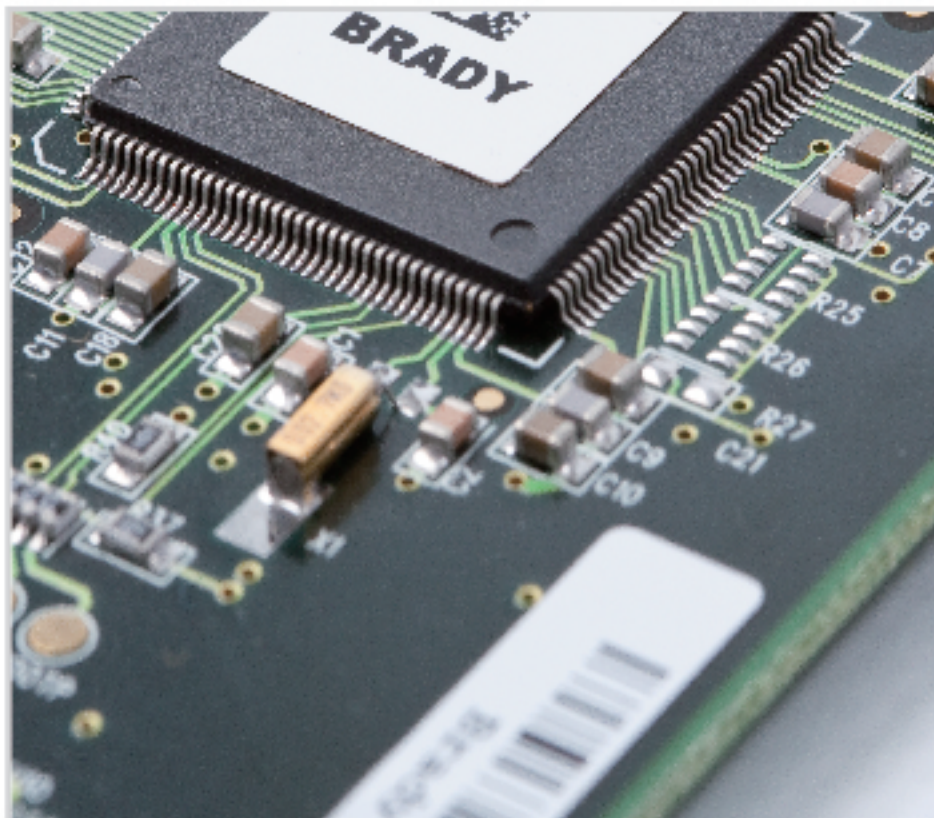

电子标签



更多.....

贝迪地址

中国-上海
上海市浦东新区东方路1217号
陆家嘴金融服务广场11楼B单元
邮编: 200127
电话: 86 – 21 – 6100 6588
传真: 86 – 21 – 6100 6580

中国-北京
北京市经济技术开发区永昌北路
3号8号楼8401、8402单元
邮编: 100176
电话: 86 – 10 – 6788 7799
传真: 86 – 10 – 6787 4555

中国-深圳
深圳市宝安区新安街道留仙二路
润恒电子厂区 2号厂房一层
邮编: 518101
电话: 86 – 755 – 2329 8668
传真: 86 – 755 – 2683 7652



贝迪中国官方微信

客服热线: 400 6151 869

邮箱: contactus_cn@bradycorp.com